Y613-21012-01 Rev.B

corega

ゲーム機 接続ガイド

CG-WLUSB300NS

本書は「アクセスポイントモード」を使ってゲーム機などを接続する手順を説明しています。
アクセスポイント（親機）に接続するには、「らくらく導入ガイド」をご覧ください。

■アクセスポイントモードをお使いになる前に

・パソコンとモデムとを、LANケーブルで直接接続してください。そのほかの接続方法については、弊社サポート対象外となります。
・アクセスポイントモードを設定する前に、あらかじめインターネットに接続できることを確認しておいてください。インターネットへの接続方法については、お使いのプロバイダの契約書類や、モデムの取扱説明書などをご覧ください。
・Windows 8/7の「プロードバンド（PPPoE）」、「Windows Vista」の「プロードバンド（PPPoE接続）」、Windows XPの「広帯域接続」といった仮想ネットワーク環境でインターネットに接続している場合は、アクセスポイントモードを使用できません。「プロードバンド（PPPoE）」、「プロードバンド（PPPoE接続）」、「広帯域接続」を使用しているかどうかは、ご利用のプロバイダの契約書類などを確認してください。
・ルータを使用している場合、パソコンのIPアドレスが「192.168.100.x」（Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPの場合）または「192.168.0.x」（Windows Vista、Windows XPの場合）になっているネットワーク環境では、アクセスポイントモードを使用できません。「192.168.1.x」などに変更してください。詳しくは、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。
・無線LAN内蔵のパソコンをお使いの場合は、無線LAN機能を完全に停止してください。お使いのパソコンによって、無線LANスイッチでオフにしたり、ユーティリティでオフにしたりできます。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
・アクセスポイントモードでは、WPSでの無線LAN設定はできません。また、WPSボタンも動作しません。

XLink Kaiを使いたい ▶▶ コレガホームページ「XLink Kai」で通信対戦を楽しもう」をご覧ください。 http://corega.jp/product/navi/xlnk

セットアップの流れ

はじめに▶ インターネット接続

本商品を使わずにインターネットに接続できることを、必ず確認してください。

STEP 1▶ インストール

STEP 2▶ アクセスポイントモードに 設定

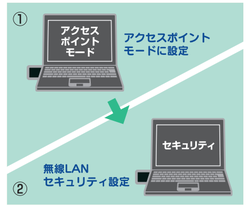

STEP 3▶ 接続

STEP 1 インストール

ドライバ、ユーティリティをインストールする

注意
- 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- セキュリティソフトが動作していると、インストールできないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。
- 無線LANを内蔵しているパソコンで本商品を使用する場合は、内蔵無線LANの動作を停止してください。
- ほかの無線LANアダプタのドライバ、ユーティリティがインストールされている場合は、あらかじめ無線LANアダプタの取扱説明書に従って、削除（アンインストール）してください。

1 ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

2 **Windows 8/7/Vistaのみ**

「Setup.exeの実行」をクリックします。

メモ 画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、その部分をクリックし、次の画面で「Setup.exe の実行」❶をクリックしてください。

3 **Windows 8/7/Vistaのみ**

「ユーザーアカウント制御」画面で、［はい］または「許可」をクリックします。

4 ［かんたんスタート］❶をクリックします。

5 ［インストール開始］❶をクリックします。

6 ［次へ］❶をクリックします。

7 内容を確認して「同意する」❶を選択し、［次へ］❷をクリックします。

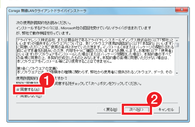

8 次の画面が表示されたら、本商品をパソコンに取り付けます。

9の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 ［完了］❶をクリックします。

これで、ドライバのインストールは完了です。
引き続き、10に進みます。

10 ［次へ］❶をクリックします。

11 内容を確認して「同意する」❶を選択し、［次へ］❷をクリックします。

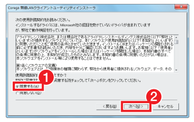

12 ［次へ］❶をクリックします。

13 ［OK］❶をクリックします。

これで、無線クライアントユーティリティのインストールは完了です。

14 ［接続設定せずにウィンドウを閉じる］❶をクリックします。

15 ×❶をクリックして、インストーラ画面を閉じます。

▶STEP2「設定」へ

STEP 2 設定

アクセスポイントモードに設定

1 「メニュー」❶をクリックし、「アクセスポイントモード」❷をクリックします。

2 ネットワーク名（SSID）などを確認します。

※画面は例です。

❶ネットワーク名（SSID）
❷LANアダプタ（「CG-WLUSB300NS」以外を選択）
❸［適用］をクリック
❹セキュリティタブをクリック

メモ ❸LANアダプタがわからないときは、「詳細設定ガイド（PDFマニュアル）」をご覧ください。

3 無線LANセキュリティを設定します。

※画面はWEP 64 Bitの設定例です。

❶「Open System」を選択
❷「WEP 64 Bit」を選択
❸「16進数」を選択
❹WEPキーを入力（0～9の数字、a～fの英小文字で10文字）
❺「適用」をクリック

メモ 「WEP 64 Bit」以外の設定方法は、「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）をご覧ください。

▶STEP3「接続」（P.2）へ

STEP 3 接続

ゲーム機などを接続する

ニンテンドー3DSを接続 ▶▶▶ P.2
ニンテンドーDSiを接続 ▶▶▶ P.2
ニンテンドーDSを接続 ▶▶▶ P.2
Wiiを接続 ▶▶▶ P.3（裏面）

そのほかの機器を接続

STEP2で確認したネットワーク名（SSID）と、無線セキュリティ（WEPキー）を、お使いの機器に設定してください。（設定方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。）

ニンテンドー3DSを接続

1 「本体設定」❶をタッチし、次の画面で［インターネット設定］❷をタッチします。表示された画面の［インターネット接続設定］❸をタッチします。

2 ［接続先の登録］❶をタッチします。

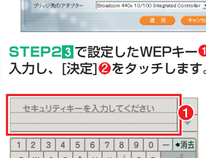

3 ［自分で設定する］❶をタッチします。

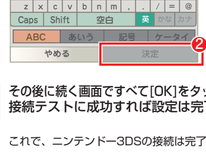

4 ［わからない／対応していない］❶をタッチします。

5 STEP2 2で確認した「ネットワーク名（SSID）」❶をタッチします。

6 STEP2 3で設定したWEPキー❶を入力し、［決定］❷をタッチします。

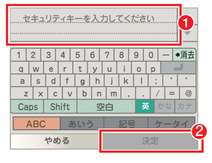

7 その後に続く画面ですべて［OK］をタッチし、接続テストに成功すれば設定は完了です。

これで、ニンテンドー3DSの接続は完了です。

ニンテンドーDSiを接続

1 「本体設定」❶をタッチし、次の画面で右矢印❷を2回タッチします。表示された画面の［インターネット］❸をタッチします。

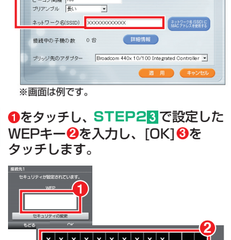

2 ［接続設定］❶をタッチし、次の画面で［未設定］❷をタッチします。表示された画面の［アクセスポイントを検索］❸をタッチします。

3 STEP2 2で確認した「ネットワーク名（SSID）」❶をタッチします。

※画面は例です。

※画面は例です。

4 ❶をタッチし、STEP2 3で設定したWEPキー❷を入力し、［OK］❸をタッチします。

5 ［OK］❶をタッチします。

6 その後に続く画面ですべて［OK］をタッチし、接続テストに成功すれば設定は完了です。

これで、ニンテンドー DSiの接続は完了です。

ニンテンドーDSを接続

1 「Wi-Fi」または「Wi-Fiせってい」をタッチし、「Wi-Fiコネクション設定」を表示します。

メモ お使いのソフトウェアによって手順が異なります。

2 ［Wi-Fi 接続先設定］❶をタッチします。

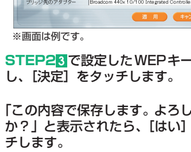

3 「未設定」❶をタッチします。

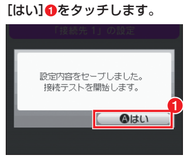

4 ［アクセスポイントを検索］❶をタッチします。

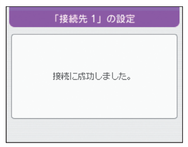

5 STEP2 2で確認した「ネットワーク名（SSID）」❶をタッチします。

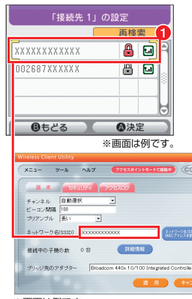

※画面は例です。

※画面は例です。

6 STEP2 3で設定したWEPキーを入力し、［決定］をタッチします。

7 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されたら、［はい］をタッチします。

8 ［はい］❶をタッチします。

9 次の画面が表示されたら、2の画面に戻ります。

これで、ニンテンドー DSの接続は完了です。

Wiiを接続

1 Wii の電源を入れ、Ⓐボタンを押します。

2 [Wii]（Wii オプション）❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

3 [Wii 本体設定]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

4 [インターネット]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

5 [接続設定]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

6 [未設定]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

7 [Wi-Fi 接続]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

8 [アクセスポイントを検索]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

9 STEP2 2 で確認した「ネットワーク名（SSID）」❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

※画面は例です。

※画面は例です。

10 WEPキー❶を入力し、[OK]❷を選択して、Ⓐボタンを押します。

※画面は例です。

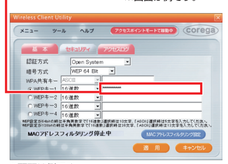

※画面は例です。

11 [OK]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

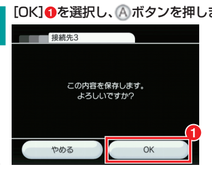

12 [OK]❶を選択し、Ⓐボタンを押します。

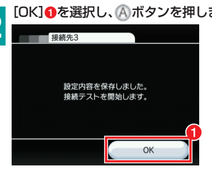

13 「Wii 本体を更新しますか？」と表示されます。[はい]を選択し、Ⓐボタンを押します。

これで、Wii の接続は完了です。

トラブルシューティング

ここでは、インストールできない、接続できないときの対処方法を説明しています。

トラブルの原因は…

「インストールできない」
「本商品が認識されない」→ P.3
「アクセスポイントモードが使えない」→ P.4
「ゲーム機が接続できない」
「ゲーム機が接続できない」→ P.4

「インストールできない」「本商品が認識されない」ときの対処方法

□**セキュリティソフトを停止する**

セキュリティソフトが動作していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてください。本商品の設定が完了したら、セキュリティソフトの動作を再開させてください。
セキュリティソフトの停止方法、再開方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧いただくか、ソフトウェアメーカへお問い合わせください。パソコンのご購入時にセキュリティソフトがインストールされていた場合は、パソコンメーカへお問い合わせください。

□**ファイアウォールを無効にする**

ファイアウォール機能を使用していると、本商品を設定できないことがあります。ソフトウェアをインストールし、本商品を設定するときは、一時的にファイアウォールを無効にしてください。ファイアウォールを無効にする方法は、お使いのOSによって異なります。

・Windows 8 の場合

①スタート画面で［デスクトップ］❶をクリック

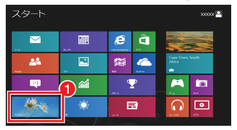

②画面の左下にマウスカーソルを移動し、［スタート］のポップアップが表示されたら右クリックしてエクスプローラをクリック

③コンピュータータブをクリック

④「コントロールパネルを開く」❶をクリック

引き続き「・Windows 7の場合」の②に進みます。

・Windows 7 の場合

①［スタート］－［コントロールパネル］の順にクリック

②「システムとセキュリティ」❶をクリック

③「Windowsファイアウォール」　をクリック

④「Windowsファイアウォールの有効化または無効化」　をクリック

⑤「Windowsファイアウォールを無効にする（推奨されません）」❶を選択し、[OK]❷をクリック

以上で、ファイアウォールが無効になりました。

・Windows Vistaの場合

①［スタート］－［コントロールパネル］の順にクリック

②「Windowsファイアウォールによるプログラムの許可」❶をクリック

※クラシック表示の場合は「コントロールパネルホーム」をクリックすると上記画面が表示されます。

③「ユーザーアカウント制御」画面で、［続行］をクリック

④全般タブ❶をクリック

⑤「無効（推奨されません）」❶を選択し、［OK］❷をクリック

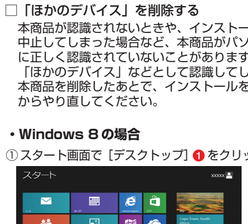

以上で、ファイアウォールが無効になりました。

□**「ほかのデバイス」を削除する**

本商品が認識されないときや、インストールを中止してしまった場合など、本商品がパソコンに正しく認識されていないことがあります。
「ほかのデバイス」などとして認識してしまった本商品を削除したあとで、インストールをはじめからやり直してください。

・Windows 8 の場合

①スタート画面で［デスクトップ］❶をクリック

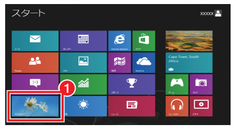

②画面の左下にマウスカーソルを移動し、［スタート］のポップアップが表示されたら右クリックして［デバイスマネージャー］をクリック

引き続き「・Windows 7/Vistaの場合」の③に進みます

・Windows 7/Vistaの場合

※画面は Windows 7 の例です。

①［スタート］❶をクリックし、「コンピューター」❷を右クリックして、「プロパティ」❸を選択



②「デバイスマネージャー」❶をクリック



※Windows Vistaでは「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、［続行］をクリックしてください。

③「CG-WLUSB300NS」❶を右クリックし、「削除」❷をクリック

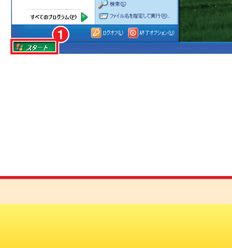

④［OK］❶をクリック

⑤削除されたことを確認し、画面右上の［×］❶をクリック

以上で、削除は完了です。インストールをはじめからやり直してください。

・Windows XPの場合

①［スタート］❶をクリックし、「マイコンピュータ」❷を右クリックして、「プロパティ」❸を選択

②ハードウェアタブ❶をクリックし、［デバイスマネージャ］❷をクリック

③「CG-WLUSB300NS」❶を右クリックし、「削除」❷をクリック

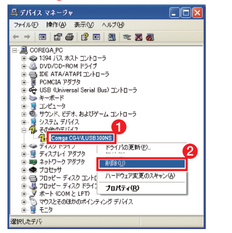

④［OK］❶をクリック



⑤削除されたことを確認し、画面右上の［×］❶をクリック

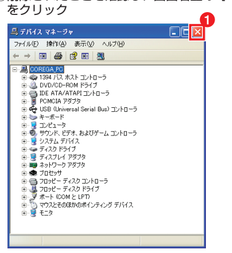

以上で、削除は完了です。インストールをはじめからやり直してください。

□**ドライバ・ソフトウェアを削除（アンインストール）する**

原因がわからないときなどは、いったんドライバ・ソフトウェアを削除したあとで、インストールをはじめからやり直してください。
削除の方法は、ユーティリティディスク（CD-ROM）に収録されている「無線クライアントユーティリティ　詳細設定ガイド」（PDF マニュアル）をご覧ください。

「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」
「2.5 無線 LAN アダプタ用ドライバを削除する」
「2.6 無線クライアントユーティリティを削除する」

「アクセスポイントモードが使えない」ときの対処方法

□**「広帯域接続」を使用していないことを確認する**

ご利用のプロバイダの契約書類などを確認して、「広帯域接続」などといった仮想ネットワーク環境でインターネットに接続していないことを確認してください。「広帯域接続」を使用しているときは、アクセスポイントモードが使えません。
「広帯域接続」は、OSによって呼び方や設定方法が異なります。

Windows 8/7 →ブロードバンド（PPPoE）
Windows Vista →ブロードバンド（PPPoE 接続）
Windows XP →広帯域接続

□**192.168.100.x（Windows 8/7/Vista/XPの場合）または192.168.0.x（Windows Vista/XPの場合）のネットワーク環境になっていないことを確認する。**

ルータ（またはルータ機能付きモデム）を使用している場合に、「192.168.100.x」または「192.168.0.x」のネットワーク環境になっていることを確認してください。「192.168.100.x」または「192.168.0.x」のネットワーク環境になっているときは、アクセスポイントモードが使えません。
ルータ（またはルータ機能付きモデム）で「192.168.1.x」のネットワーク環境に変更してください。設定の方法は、ルータ（またはルータ機能付きモデム）の取扱説明書をご覧ください。

□**パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能を停止する**

お使いのパソコンに無線 LAN 機能が内蔵されている場合、無線 LAN 機能を停止してください。停止する方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧いただくか、パソコンメーカへお問い合わせください。

「ゲーム機が接続できない」ときの対処方法

□**ゲーム機で設定できる無線 LAN セキュリティを確認する**

お使いのゲーム機に合わせて、本商品の無線LANセキュリティを設定する必要があります。次の表で、お使いのゲーム機で設定できる無線 LAN セキュリティを確認してください。

ゲーム機	設定できる無線LANセキュリティ
PLAYSTATION3※1 PSP Wii ニンテンドー3DS ニンテンドーDSi	WPA-PSK WPA2-PSK WEP（64bit/128bit）
Xbox360 ※2	WPA-PSK WEP（64bit/128bit）
ニンテンドーDS	WEP（64bit/128bit）

※1　2009 モデルは無線LAN に対応していません。
※2　別売りの「Xbox360 ワイヤレスLANアダプター」で無線LANに対応します。

□**無線 LAN セキュリティ・暗号キーが正しいことを確認する**

お使いのゲーム機と、本商品の無線 LAN セキュリティを、まったく同じに設定する必要があります。無線クライアントユーティリティ画面で次の内容を確認し、ゲーム機に設定してください。

・ネットワーク名（SSID）

▶STEP2 2

・無線 LAN セキュリティの設定

▶STEP2 3

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

「安全にお使いいただくためにお読みください」

本商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

「らくらく導入ガイド」

本商品についての情報や、無線LANクライアント（子機）としての接続方法などについて説明しています。

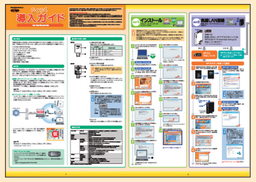

画面で見るマニュアル
「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）

無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を詳しく説明しています。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」はユーティリティディスク（CD-ROM）からご覧になれます。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

■ 輸出管理と国外使用について

- お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
- 弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

Copyright©2013 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、Wiiは任天堂の商標または登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2013年1月　第二版

本書は再生紙を使用しています